

避雷針安裝說明

前言:

本說明書僅限於 SENTINEL 佛蘭克林式炮金銅鑄造底座與純金屬針體型式。

安裝方式:

A:固定式底座型(垂直式)

- 1.先裝基座之三角型固定孔,對齊於安裝位置上。選 10 ϕ 螺絲加彈簧墊片固定。
- 2.安裝避雷針針體,順牙向鎖入。
- 3.鬆開固線蓋之螺絲,將導線(僅適用 50~125 mm²,如其它尺寸須特別訂制)置入,並鎖緊。
- 4.搖一下避雷針,測試是否搖擺。如”是”則重作 1、2 步驟。
- 5.拉一下導引線是否會移動。如”是”則重作 3 步驟。

B.可調方向式底座型

- 1.先裝基座之三角型固定孔,對齊於安裝位置上。選 10 ϕ 螺絲加彈簧墊片固定。
- 2.鬆開方向調整螺絲,將針體欲安裝方向調正後。將角度螺絲依角度調整參考表(參附圖)鎖入。
- 3.安裝避雷針針體,順牙向鎖入。
- 4.鬆開固線蓋之螺絲,將導線(僅適用 50~125 mm²,如其它尺寸須特別訂制)置入,並鎖緊。


5.搖一下避雷針,測試是否搖擺。如”是”則重作 1、2、3 步驟。

6.拉一下導引線是否會移動。如”是”則 4 重作步驟。

檢測維護：1.每半年或每季檢測一下。請注意,不要陰、雨天檢測。

2.檢測時,請依安裝之最後二項步驟施行檢測。

附圖:角度調整參考圖

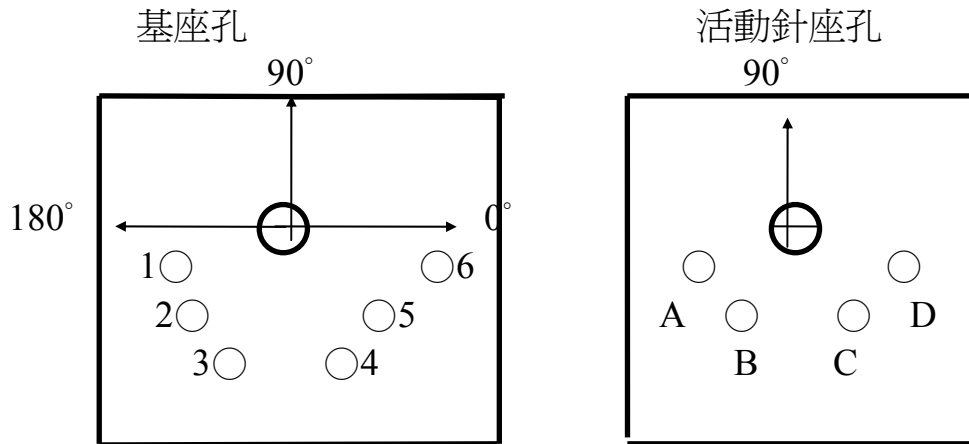

角度螺絲對應：

0° : C1	60° : B2	120° : B4	180° : B6
15° : D3	75° : D5	135° : A3	
30° : B1	90° : B3	150° : B5	
45° : D4	105° : A2	165° : A4	